





## 安装 SIM 卡和电池

1. 取出电池盖和电池，并插入 SIM 卡。

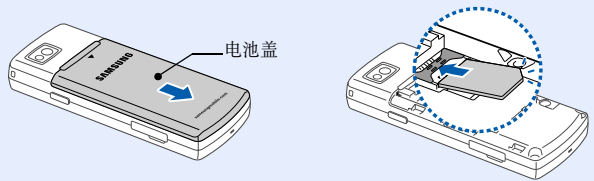


2. 安装电池并装回电池盖。

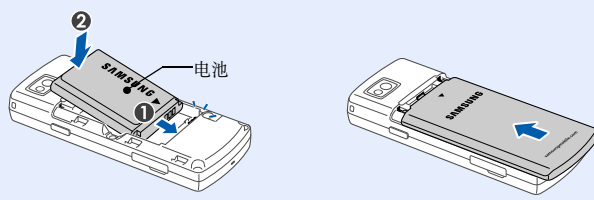


## 电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

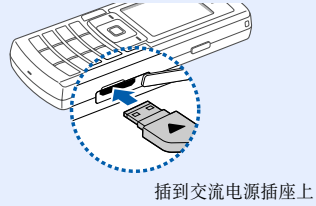


2. 当充电完成时，拔下旅行充电器。

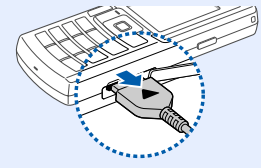

注意：如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，可能损坏手机。

## 手机部位图和按键功能

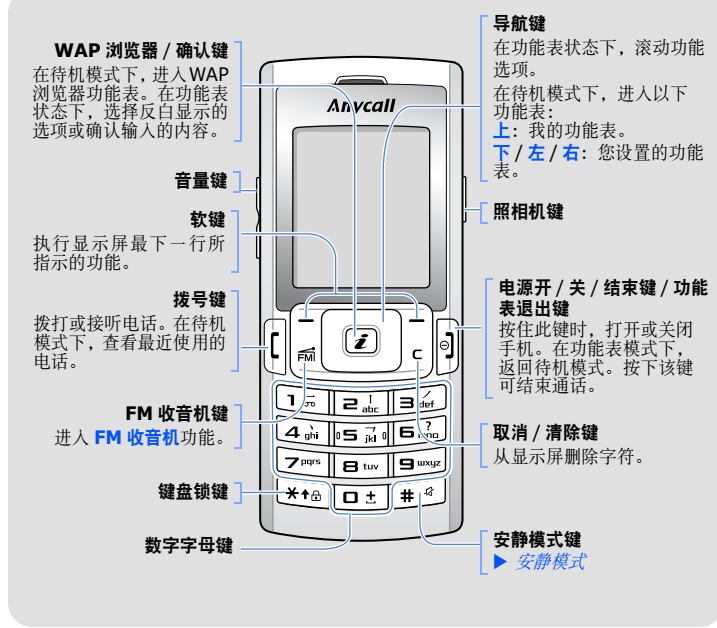


## 显示

- 安静模式** 在待机模式下按下 $\star$ ，可进入安静模式。如欲退出，再次按下该键。
- 语音信箱** 在待机模式下按下 $\mathbf{1}$ ，可进入语音信箱。
- 键盘锁定模式** 在待机模式下按下 $\star$ ，然后按下 $\mathbf{\downarrow}$ ，键盘锁功能锁定外露按键，以防止意外操作。如欲解锁，按下 $\mathbf{\uparrow}$ 软键再按下 $\star$ 。
- SOS 模式** 在待机模式下且手机按键锁定的情况下，连续按下音量键四次，即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息，手机将切换到 SOS 模式。并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫。直到按下 $\mathbf{\downarrow}$ 取消 SOS 模式为止。一旦接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫，手机会在振铃一次后自动接听电话，即可将紧急情况转达给呼叫方。

## 显示

当没有处在通话状态也没有使用功能表时，手机处于待机模式。

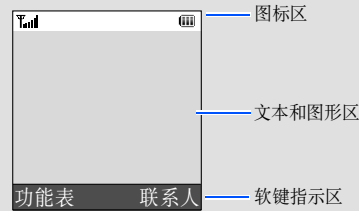


手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

| 图标 | 说明                      | 图标 | 说明                |
|----|-------------------------|----|-------------------|
|    | 信号强度                    |    | 漫游网络              |
|    | GPRS (2.5G) 网络          |    | 新信息               |
|    | 连接到 GPRS (2.5G) 网络      |    | 新语音信息             |
|    | 在 GPRS (2.5G) 网络中传输数据   |    | 启用 SOS 信息功能       |
|    | 正在接通或通话中                |    | 设定闹钟              |
|    | 不在服务区；您不能拨打或接听电话，紧急呼叫除外 |    | FM 收音机开           |
|    | 连接到安全的网页                |    | 启用安静模式（静音）        |
|    | 与计算机同步                  |    | 启用安静模式（振动）或光振动后乐曲 |
|    | 启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示）  |    | 通话中使用悄悄话模式        |
|    |                         |    | 通话中启动静音模式         |
|    |                         |    | 电池电量              |

## 使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键（ $\mathbf{\leftarrow}$ ）或右软键（ $\mathbf{\rightarrow}$ ），可执行所示功能。

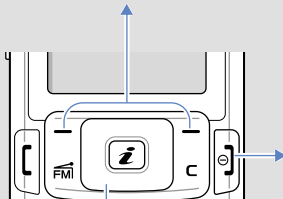

如欲不改变功能设置而退出功能表，按下该键。

将四向导航键用作快捷键，可快速进入所需功能表。上固定为**我的功能表**模式的快捷键。

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**语音设定**→**快捷键**。
- 选择快捷键。
- 选择分配给该按键的功能表。

如欲选择或修改功能表或功能

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 按下导航键，移到所需功能表并按下**选择**软键或（ $\mathbf{\rightarrow}$ ）。
- 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或（ $\mathbf{\rightarrow}$ ），可进入子功能表。如果选择的功能表含有其它的子功能表，重复本步骤。
- 按下导航键，可找到所需设置。
- 按下**选择**软键或（ $\mathbf{\rightarrow}$ ），可确认所选设置。

### 快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需功能表。

## 打开或关闭手机

- 按住（ $\mathbf{\uparrow}$ ）一秒以上，可打开手机。
- 如欲关闭手机，按键未锁定时，按住（ $\mathbf{\uparrow}$ ）两秒以上。

## 改变显示语言

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**语音设定**→**语言**→**语言**。
- 选择语言。

## 拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下（ $\mathbf{\rightarrow}$ ）。
- 如欲结束通话，按下（ $\mathbf{\downarrow}$ ）。

## 接听电话

- 当手机被呼叫时，按下**接听**软键或（ $\mathbf{\rightarrow}$ ）可接听电话。如欲拒接电话，按下（ $\mathbf{\downarrow}$ ）。
- 如欲结束通话，按下（ $\mathbf{\downarrow}$ ）。

## 功能表

|  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| <b>1. G 通话记录</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1 近期联系人</li><li>1.2 未接来电</li><li>1.3 已拨电话</li><li>1.4 已接来电</li><li>1.5 全部删除</li><li>1.6 通话时间</li><li>1.7 通话费用</li></ul> | <b>2. 电话簿</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1 联系人列表</li><li>2.2 添加新联系人</li><li>2.3 分组</li><li>2.4 快速拨号</li><li>2.5 我的名片</li><li>2.6 本机号码</li><li>2.7 电话簿管理</li><li>2.8 服务号码</li></ul> | <b>3. 应用</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3.1 照相机</li><li>3.2 音乐播放器</li><li>3.3 录音机</li><li>3.4 闹钟</li><li>3.5 Java 世界</li><li>3.6 世界时间</li><li>3.7 计算器</li><li>3.8 记事</li><li>3.9 定时器</li></ul> | <b>3.10 钟表</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3.11 备忘录</li><li>3.12 SIM 卡应用*</li></ul> | <b>4. 浏览器</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4.1 主页</li><li>4.2 三星乐园主页</li><li>4.3 输入网址</li><li>4.4 书签</li><li>4.5 浏览器设置</li><li>4.6 浏览器设置</li></ul> | <b>5. 信息</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5.1 发送新信息</li><li>5.2 我的信息</li><li>5.3 模板</li><li>5.4 全部删除</li><li>5.5 设定</li><li>5.6 SOS 信息</li><li>5.7 存储器状态</li></ul> | <b>6. 文件管理器</b> <ul style="list-style-type: none"><li>6.1 图片</li><li>6.2 视频</li><li>6.3 音乐</li><li>6.4 声音</li><li>6.5 其它文件</li><li>6.6 存储器状态</li></ul> | <b>7. 日历</b> <ul style="list-style-type: none"><li>7.1 时间和日期</li><li>7.2 语音设定</li><li>7.3 显示屏锁定</li><li>7.4 语音设定</li><li>7.5 灯光设定</li><li>7.6 网络服务</li><li>7.7 隐私设定</li><li>7.8 连接设定</li><li>7.9 出厂设置</li></ul> | <b>8. FM 收音机</b> <ul style="list-style-type: none"><li>8.1 时间和日期</li><li>8.2 语音设定</li><li>8.3 显示屏锁定</li><li>8.4 语音设定</li><li>8.5 灯光设定</li><li>8.6 网络服务</li><li>8.7 隐私设定</li><li>8.8 连接设定</li><li>8.9 出厂设置</li></ul> |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|

\* 只在 SIM 卡支持时可以使用。

## 调节音量

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**语音设定**→**来电**→**音量**。
- 按下**左**或**右**，可调节音量。
- 按下**储存**软键。

当正在通话时，按下音量键，可调节听筒音量。

## 改变来电铃声

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**语音设定**→**来电**→**响铃类型**。
- 选择铃声，并按下**储存**软键。

## 重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下（ $\mathbf{\downarrow}$ ）。
- 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
- 按下（ $\mathbf{\downarrow}$ ）拨打。

## 输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按住  $\star$  并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 智能英文
- 数字
- 中文笔画
- 英文字母
- 特殊符号

### 智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。例如：如欲输入“你”字，按下**6**和**4**，输入“ni”。
- 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按（ $\mathbf{\rightarrow}$ ）激活汉字选择区。
- 按下数字键，可选择相应的汉字。

#### 中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。  
例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“乚”，然后按下**3**输入“㇀”。
- 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下按键，选择相应的汉字。

#### 智能英文输入法

- 按**2**至**9**开始输入单词，对每个字母只按下一次键。  
显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。  
例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。  
如果未显示所需单词，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 单词显示正确时，按下**0**在单词后插入空格，并输入下一个单词。

#### 英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

| 功能        | 说明   | 选择                 |
|-----------|--|--------------------|
| Java 应用程序 | 访问 Java 游戏及应用程序。                                   | 功能表 > 应用 > Java 世界 |
| 世界时间      | 设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。                             | 功能表 > 应用 > 世界时间    |
| 计算器       | 进行算术运算功能。  | 功能表 > 应用 > 计算器     |
| 换算        | 进行换算，如长度和温度等。                                      | 功能表 > 应用 > 换算      |
| 定时器       | 设置手机倒计时时段。   | 功能表 > 应用 > 定时器     |
| 秒表        | 测量逝去的时间。   | 功能表 > 应用 > 秒表      |
| 备忘录       | 制作并管理重要事情的各备忘录。                                    | 功能表 > 应用 > 备忘录     |
| 使用 SIM 服务 | 使用服务提供商提供的多种附加服务。根据您的 SIM 卡的类型，显示的本功能表可能有所不同。      | 功能表 > 应用 > SIM 卡应用 |
| 主页        | 可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。                         | 功能表 > 浏览器 > 主页网址   |
| 三星乐园      | 可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。 | 功能表 > 浏览器 > 三星乐园主页 |
| 输入网址      | 输入 URL 地址，并访问相关网页。                                 | 功能表 > 浏览器 > 输入网址   |
| 书签        | 存储 URL 地址，以便快速访问网页。                                | 功能表 > 浏览器 > 书签     |
| 清除记忆      | 清除保存在缓存里的信息。手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。                | 功能表 > 浏览器 > 清除记忆   |

### 重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

#### 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

#### 加油站关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

#### 乘坐飞机时关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

#### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

#### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

#### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

#### 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

#### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

#### 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

#### 特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下导航键，可显示更多特殊符号。

#### 文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键（特殊符号除外）。
- 如欲依次删除光标左侧的字符，按下**C**。如欲删除全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**0**（数字输入法除外）。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法下切换大小写，按下**\***。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法下输入标点符号，按下**1**。
- 如欲在输入文本时快速进入特殊符号输入法，按住**\***。

### 发送短信

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**信息**→**发送新信息**→**短信**。
- 输入信息文字。
- 按下**选项**软键，可使用下列选项添加项目：

| 功能               | 说明  | 选择                             |
|------------------|---|--------------------------------|
| 浏览器设定            | 选择或添加访问无线网络所用的连接设定。   | 功能表 > 浏览器 > 浏览器设定              |
| 发送短信信息或彩信        | 编写并向其它手机发送信息。   | 功能表 > 信息 > 发送新信息               |
| 阅读短信信息或彩信        | 阅读已收到、已发送、存储以后待发送或发送失败的信息。                                      | 功能表 > 信息 > 我的信息                |
| 模板               | 制作或使用常用信息模板。  | 功能表 > 信息 > 模板                  |
| 删除信息             | 删除各信息箱中的信息，或一次删除所有信息。   | 功能表 > 信息 > 全部删除                |
| 信息选项             | 设置信息服务使用的各种选项。  | 功能表 > 信息 > 设定                  |
| SOS 信息           | 启用 SOS 信息功能。输入收件人，并选择重复模式。                                      | 功能表 > 信息 > SOS 信息              |
| 信息存储状态           | 查看当前存储器的使用情况。   | 功能表 > 信息 > 存储器状态               |
| 图片、视频、音乐、声音、其它文件 | 查看手机存储器中存储的媒体文件和其它文件。   | 功能表 > 文件管理器 > 图片、视频、音乐、声音、其它文件 |
| 存储器状态            | 查看当前存储器的使用情况。   | 功能表 > 文件管理器 > 存储器状态            |
| 日历               | 记录日程。   | 功能表 > 日历                       |
| FM 收音机           | 通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。必须插入耳机作为收音机天线。（能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。） | 功能表 > FM 收音机                   |

#### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按**[C]**拨打。未经允许，请不要挂断电话。

#### 手机放置于儿童触不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

#### 配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>小心</b> | 如果使用不匹配的电池，可能会引起爆炸。<br>请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。 |
|           | 长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。                  |

#### 使用授权的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

#### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

- 添加图片**：添加图片。
- 添加动画**：添加图释或动画。
- 添加乐曲**：添加乐曲。
- 添加**：添加名片、约会、纪念日、备忘录或任务条目。

5. 按下**选项**，并选择**仅发送**或**储存并发送**。

6. 输入目的地号码。

7. 按下**[C]**，可发送信息。

### 快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

| 功能     | 说明                           | 选择                                |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| 查看最近通话 | 查看最近已拨、已接或未接的电话。             | 功能表 > 通话记录 > 近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电 |
| 删除最近通话 | 删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。   | 功能表 > 通话记录 > 全部删除                 |
| 显示通话时间 | 查看已打出或已接收电话的时间记录。也可将通话计时器置零。 | 功能表 > 通话记录 > 通话时间                 |
| 显示通话费用 | 查看通话费用。（只在 SIM 卡支持时可以使用）     | 功能表 > 通话记录 > 通话费用                 |

| 功能       | 说明                          | 选择                         |
|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 时间和日期    | 手动设置当前时间和日期。                | 功能表 > 设定 > 时间和日期           |
| 话机设定     | 根据需要设定手机的各种设置。              | 功能表 > 设定 > 话机设定            |
| 显示屏设定    | 改变显示屏设定。                    | 功能表 > 设定 > 显示屏设定           |
| 声音设定     | 改变各种声音设置。                   | 功能表 > 设定 > 声音设定            |
| 灯光设定     | 改变背景灯和按键灯的设置。               | 功能表 > 设定 > 灯光设定            |
| 网络服务     | 使用服务提供商提供的网络服务。             | 功能表 > 设定 > 网络服务            |
| PIN 码检验  | 启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。       | 功能表 > 设定 > 保密设定 > PIN 码检验  |
| 更改 PIN 码 | 更改 PIN 码。                   | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改 PIN 码 |
| 话机锁      | 启用话机密码，以防手机被盗用。             | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 话机锁      |
| 更改话机密码   | 更改话机密码。                     | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改话机密码   |
| 密码保护     | 锁定手机上的信息、文件或所有功能表功能。通话功能除外。 | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 密码保护     |

### 电池安全

有关电池信息

| 类型   | 标准电池 (1000 mAh) |
|------|-----------------|
| 时间   | 最长 8 小时         |
| 通话时间 | 最长 300 小时       |
| 待机时间 | 最长 300 小时       |

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

| 功能     | 说明   | 选择                 |
|--------|--|--------------------|
| 查找条目   | 在电话簿中查找条目。                                   | 功能表 > 电话簿 > 联系人列表  |
| 添加新联系人 | 在电话簿中添加新条目。                                  | 功能表 > 电话簿 > 添加新联系人 |
| 改变分组属性 | 可添加分组，并设置组员打来电话时的铃声和图示。也可改变组名。（只限存储在话机上的联系人） | 功能表 > 电话簿 > 分组     |
| 快速拨号   | 为八个最常用的电话号码分配速拨号码（2 至 9）。                    | 功能表 > 电话簿 > 快速拨号   |
| 我的名片   | 创建并向他人发送名片。                                  | 功能表 > 电话簿 > 我的名片   |
| 本机号码   | 查看本机号码或为本机号码指定名称。                            | 功能表 > 电话簿 > 本机号码   |
| 管理联系人  | 管理电话簿中的联系人。                                  | 功能表 > 电话簿 > 电话簿管理  |
| 服务号码   | 查看服务提供商提供的服务号码列表。（只在 SIM 卡支持时可以使用）           | 功能表 > 电话簿 > 服务号码   |
| 照相机    | 使用手机内置照相机拍照和录像。                              | 功能表 > 应用 > 照相机     |
| 音乐播放器  | 收听音乐。  | 功能表 > 应用 > 音乐播放器   |
| 语音记录   | 录制语音备忘录或其它声音。                                | 功能表 > 应用 > 录音机     |
| 闹钟     | 设置闹钟在特定时间响铃。                                 | 功能表 > 应用 > 闹钟      |

| 功能        | 说明  | 选择                          |
|-----------|---|-----------------------------|
| SIM 卡锁    | 通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。   | 功能表 > 设定 > 保密设定 > SIM 卡锁    |
| 指定拨号      | 如果 SIM 卡支持，启动或取消指定拨号功能。   | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 指定拨号      |
| 更改 PIN2 码 | 如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。  | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改 PIN2 码 |
| 手机追踪      | 将手机设为当有人试图在手机上使用另一张 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。输入话机密码，即可选择启动或取消手机追踪功能。 | 功能表 > 设定 > 保密设定 > 手机追踪      |
| 连接设定      | 创建并设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。   | 功能表 > 设定 > 连接设定             |
| 手机复位      | 恢复手机的出厂默认设置（恢复时需要输入话机密码）。   | 功能表 > 设定 > 出厂设置             |

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

| 部件名称    | 有毒有害物质或元素 |        |        |                         |            |              |
|---------|-----------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|         | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 塑料      | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 金属      | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 电池      | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 附件      | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据和三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最低线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

|  |  |
|--|--|
|  | 本产品的“环保使用期限”为 20 年。其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在未使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 |
|--|--|